


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Passo dopo passo. Sul tetto.

Montaggio della tegola sostitutiva
universale e del gancio per tetto

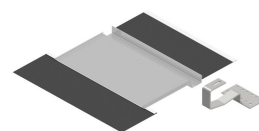

Con fotografie originali, indicazioni di montaggio e informazioni sulla sicurezza.

Traduzione italiana dell'originale tedesco

PREPARAZIONE

Prima del montaggio.

- | | |
|---|---|
| <p>01 Eseguire il montaggio esclusivamente su strutture del tetto integre e stabili.</p> | <p>02 Installare soltanto con tempo asciutto per evitare danni dovuti all'umidità.</p> |
| <p>03 Rispettare tutte le norme di sicurezza e utilizzare i dispositivi di protezione necessari durante l'installazione.</p> | <p>04 Se necessario, ottenere autorizzazioni specifiche previo accordo.</p> |
| <p>05 Prima dell'installazione, le tegole in laterizio o calcestruzzo devono essere asciutte e prive di polvere e gelo.</p> | <p>06 Rispettare i requisiti ZVDH per il sottotetto di tenuta / sottomanto.</p> |

Stoccaggio

Conservare in un luogo fresco e asciutto.

In questa guida

Indicazioni di sicurezza	03
Montaggio passo dopo passo	04-10
Indicazioni su Marzari	11
Video di montaggio e contatti	12

PRIMA DEL MONTAGGIO

Indicazioni di sicurezza

Questo prodotto è stato valutato e fabbricato secondo il regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR). Per eliminare il rischio residuo di lesioni, rispettare le seguenti indicazioni durante il montaggio delle tegole sostitutive CLEVER-TILE ®.

**Caduta dall'alto**

Organizzare i posti di lavoro e i percorsi di accesso in modo da evitare, per quanto possibile, il rischio di caduta dei lavoratori. Nella scelta delle misure di protezione, rispettare questo ordine di priorità: protezioni laterali, poi dispositivi collettivi di arresto delle cadute, poi dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute.

**Rischio di schiacciamento**

Durante l'inserimento e il posizionamento delle tegole sostitutive, dita o mani possono rimanere intrappolate tra le tegole o il gancio. Utilizzare DPI adeguati durante il montaggio delle tegole.

**Rischio di scivolamento**

La superficie delle tegole sostitutive può diventare scivolosa se bagnata o sporca, aumentando il rischio di infortuni. Indossare sempre calzature idonee e adatte al lavoro sui tetti.

**Ergonomia**

Sollevare e trasportare le tegole sostitutive CLEVER-TILE ® può sovraccaricare l'apparato muscoloscheletrico, soprattutto in caso di movimenti ripetuti.

**Rischio legato al meteo**

Il montaggio sul tetto espone l'installatore alle condizioni atmosferiche, che possono compromettere la sicurezza sul lavoro.

PASSAGGIO 01

Rimuovere le tegole.



Rimuovere le tegole in laterizio o calcestruzzo nell'area di montaggio.



PASSAGGIO 02

Posizionare la tegola sostitutiva.



Centrare la tegola sostitutiva nello spazio libero. Verificare che la linguetta di rinforzo appoggi sulla tegola in laterizio o calcestruzzo sottostante. Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia di butile e sagomare l'EPDM seguendo il profilo delle tegole.



PASSAGGIO 03

Ripiegare gli angoli inferiori.

Sollevare e ripiegare gli angoli sinistro e destro dell'EPDM.



PASSAGGIO 04

Riposare le tegole laterali.



Riposare le tegole in laterizio o calcestruzzo a destra e a sinistra. Non è necessario lavorare i dentelli di aggancio.



PASSAGGIO 05

Sagomare l'estremità superiore.



Ripiegare la parte superiore sagomabile, rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia di butile e sagomare l'EPDM seguendo il profilo delle tegole in laterizio o calcestruzzo.



PASSAGGIO 06

Fissare il gancio per tetto.



Installare il gancio con 2 viti a testa larga da 8×100 mm, a filetto intero, in acciaio inox. Adattare la lunghezza delle viti alle condizioni locali; possono essere presenti strati isolanti. Con listelli da 40 mm, utilizzare uno spessore da 10 mm.




PASSAGGIO 07-08

Richiudere la copertura.



Facoltativo • 07

Per pendenze inferiori a 25°, e per impedire l'ingresso di neve portata dal vento e piccoli animali, consigliamo di incollare il cuneo in schiuma disponibile come optional sulla parte superiore sagomabile, sopra il gancio.

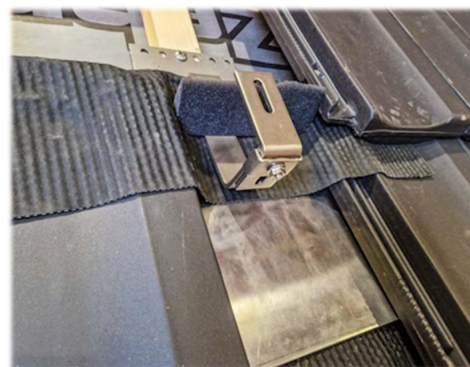

Passaggio 08


Riposare le restanti tegole in laterizio o calcestruzzo. Il montaggio è terminato.

INDICAZIONE DI MONTAGGIO AGGIUNTIVA

Altre tegole sostitutive.

Indicazione per l'impiego del gancio CLEVER-TILE ® con tegole sostitutive metalliche di altri produttori (Marzari).

Montagehinweis für die Verwendung des CLEVER-TILE Dachhakens mit Blechersatzpfannen anderer Hersteller(Marzari)

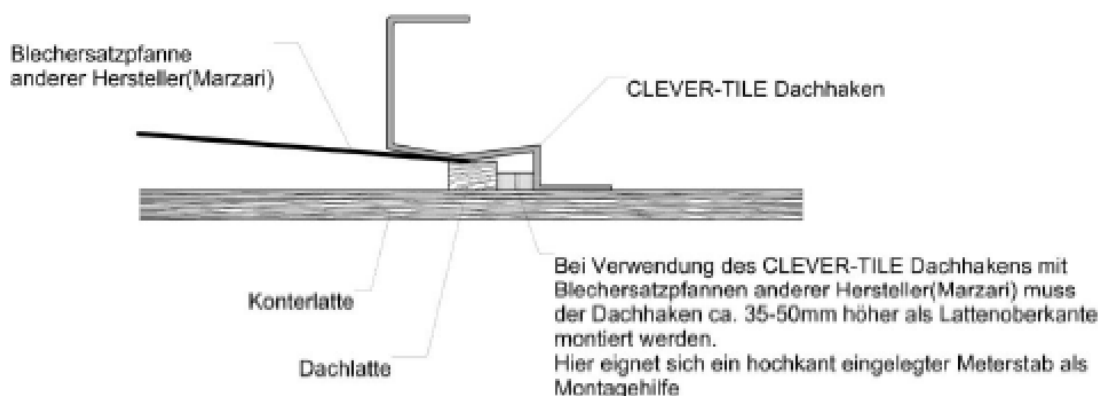

Quando si utilizza il gancio CLEVER-TILE ® con tegole sostitutive metalliche di altri produttori (Marzari), il gancio deve essere montato circa 35–50 mm sopra il bordo superiore del listello. Un metro pieghevole appoggiato di costa può fungere da ausilio al montaggio.

Blechersatzpfanne anderer Hersteller (Marzari): Tegola sostitutiva metallica di un altro produttore (Marzari)

CLEVER-TILE ® Dachhaken: Gancio per tetto CLEVER-TILE ®


Konterlatte: Controlistello

Dachlatte: Listello

CONTATTI E DOCUMENTI

Documenti a portata di mano.

Il video di montaggio mostra i gesti anche in movimento. Dimensioni e materiali sono riportati nella scheda tecnica.

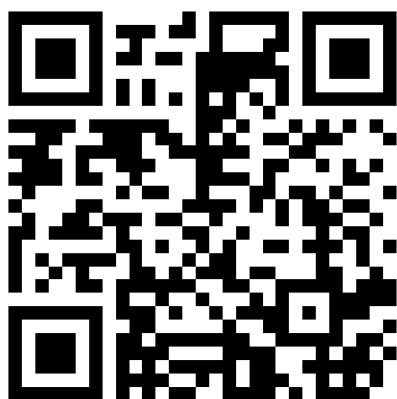

Video di montaggio

Guarda il video di montaggio

Basato sulle istruzioni di montaggio di novembre 2025. Impaginazione e traduzione: settembre 2026. Le specifiche tecniche e le fasi di montaggio sono state mantenute.

CONZELMANN SZTUR INVENT GMBH

EMIL NOLDE STR. 32

www.csi-albstadt.de

www.clever-tile.com

info@csi-albstadt.de



Video di montaggio



YouTube

Istruzioni di montaggio



montageanleitung.clever-tile.de